



Montage sats för t.ex:

*Väggmontage av
rörmaster*

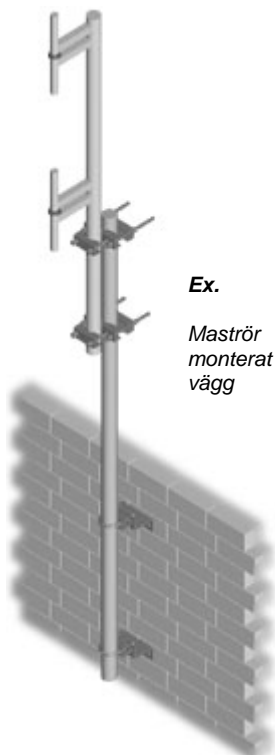

Ex.
*Maströr
monterat på
vägg*

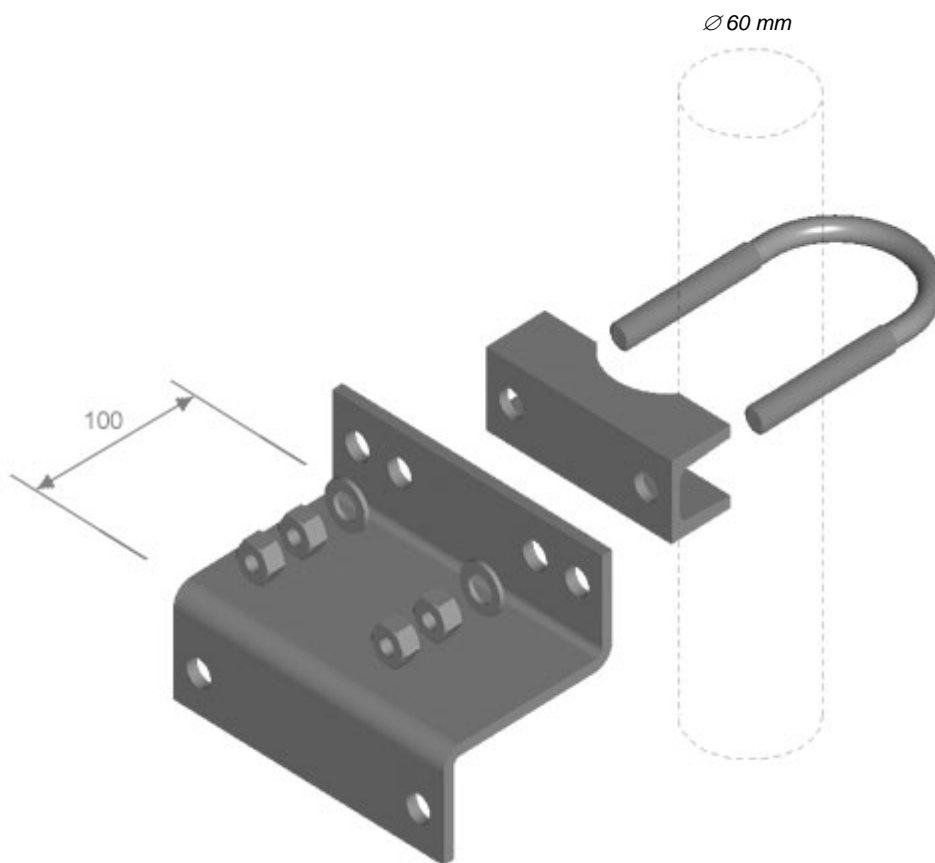

Ex.

*Montage sats monterat på
RMB204 för att bygga ut 100
mm extra från väggen.*

OBS!

*Vid detta montage tillkommer
bult och mutter för att skruva
ihop detaljerna*



39-RMDV-0/110

Distansvinkel	Vfz	RMDV 100	1 st
Fästbalk	Vfz	U40 x 110	1 st
U-Bygel	A4	M12 c/c 80	1 st
Brickor	A4	RB 13	2 st
Mutter	A4	M12	4 st