



Montage sats för t.ex:

Väggmontage av
rörmaster

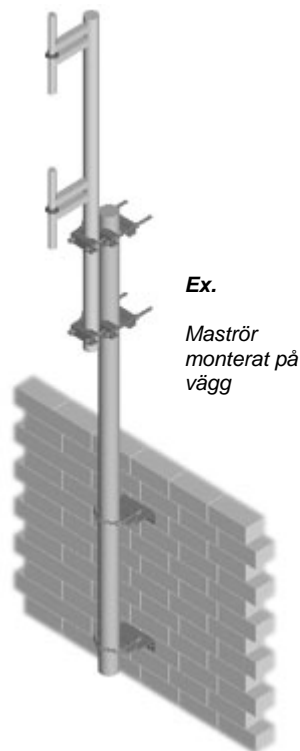


Ex.
Maströr
monterat på
vägg

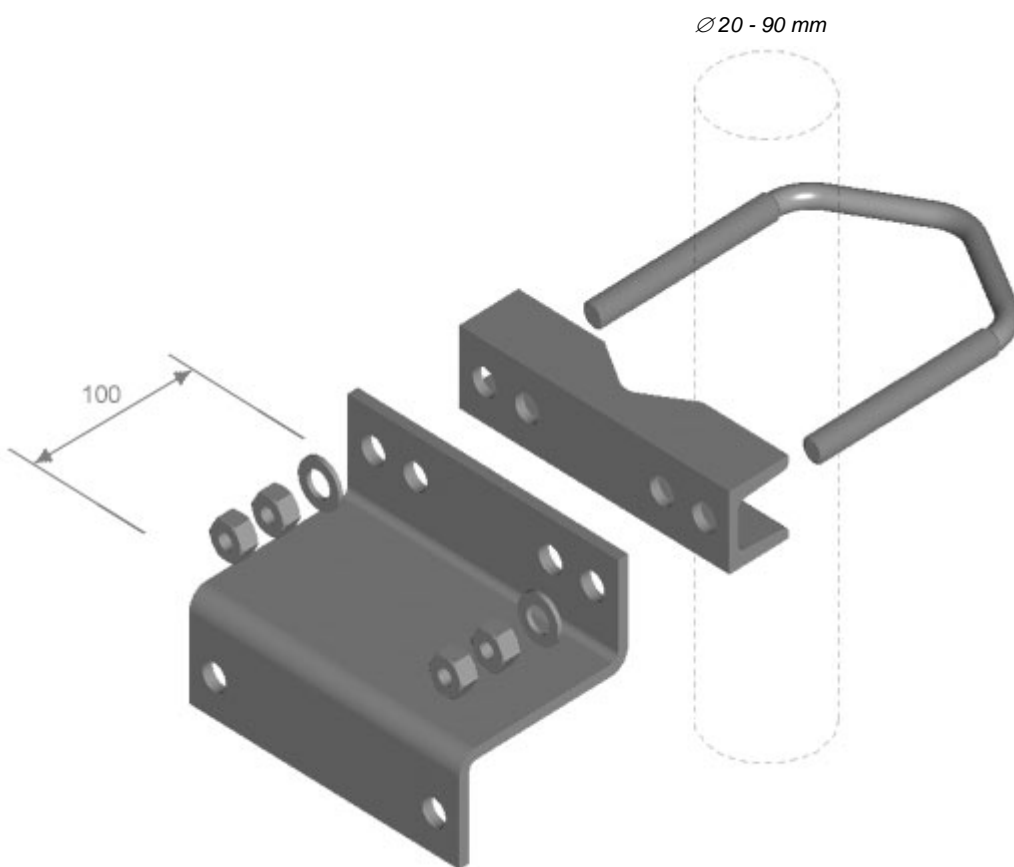

Ex.

Fästes sats monterat på
RMDV204 för att bygga ut
100 mm extra från väggen.

OBS!
Vid detta montage tillkommer bult
och mutter för att skruva ihop
detaljerna

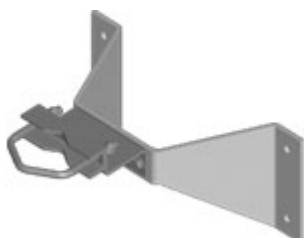

39-RMDV-0/160

Distansvinkel	Vfz	RMDV 100	1 st
Fästbalk	Vfz	U40 x 160	1 st
U-Bygel	A4	M12 c/c 130	1 st
Brickor	A4	RB 13	2 st
Mutter	A4	M12	4 st